WMF CP850 Demontageanleitung

Für die hier erklärte Demontageanleitung gebe ich keine Gewähr. Ich habe sie mit besten Wissen und Ausprobieren erstellt. Selbstverständlich ist die Maschine während der Arbeiten

stromlos!!

Wassertank, Tresterschale vorher entfernen!!

Die Rückwand muss nach oben geschoben werden, damit die Haken sich aus der Verankerung lösen.



Danach müssen nachfolgend rot markierte Schrauben entfernt werden.

Wenn man die grün markierten Nasen vorsichtig an hebelt, kann man den oberen Deckel nach hinten abheben. Achtung da sind noch zwei Kabel dran, die leider etwas problematisch zu entfernt sind.






Im Anschluss werden die beiden rot markierten Schrauben für das Display entfernt und dieses nach oben aus den grün markierten Nasen gehoben.



Dann müssen die sechs Schrauben in der Front aus geschraubt werden.

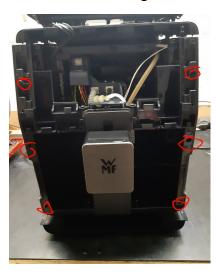


Vorsichtshalber habe ich noch den Halter für den Einfülltrichter für den Pulverkaffee gelöst um somit die Seitenwand besser nach hinten abziehen zu können. Dabei den Einfülltrichter am besten offen lassen.






Die andere Seite ist unproblematisch nach hinten zu ziehen.

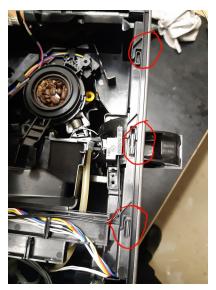

Wenn die Seitenwände wieder montiert werden, muss man nur da drauf achten, das die rot markierten Nasen (auch unten) wieder richtig eingeschoben werden.

Und so sieht die Maschine dann von innen aus.



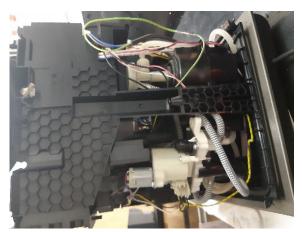



Die Maschinen hat nur EINE Schraubensorte die mit 15 Torx Kopf